MONTAGE PASSAGER CBTO19D2C :

montage symétrique

Dans le cas d'un siège
non réglable en hauteur,
recouper les carters latéraux
en alignement sous les glissières

MONTAGE PILOTE CBTO19G2C

+ ACAFMTC

- enlever les carters du frein à main
- retirer la batterie du caisson d'origine
- descendre l'ensemble frein à main directement sans intervenir sur le câble

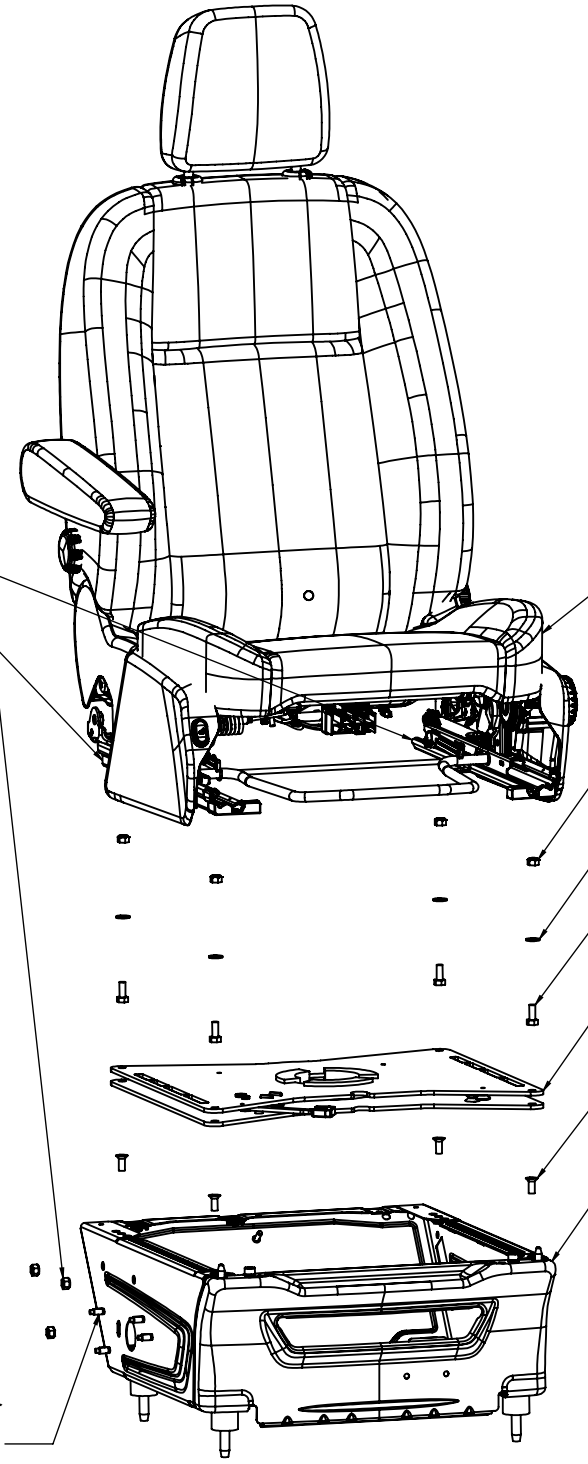

ind B : passage poignée devant sur la BT

montage base tournante CBTO19G2C + tôle frein à main ACAFMTC pour FORD TRANSIT CUSTOM V362				
N°				
Echelle : 1/10	Matière :	B	16/09/2013	AL
		A	07/05/2013	AL
Traitement :	Client :	IND	DATE	INIT

\\Serveur\scopema\ALEXIS\VEHICULES\TRANSIT CUSTOM V362 - 2013\BT\